


8174/1880



PRESENTATION – PRÉSENTATION – ANSICHT

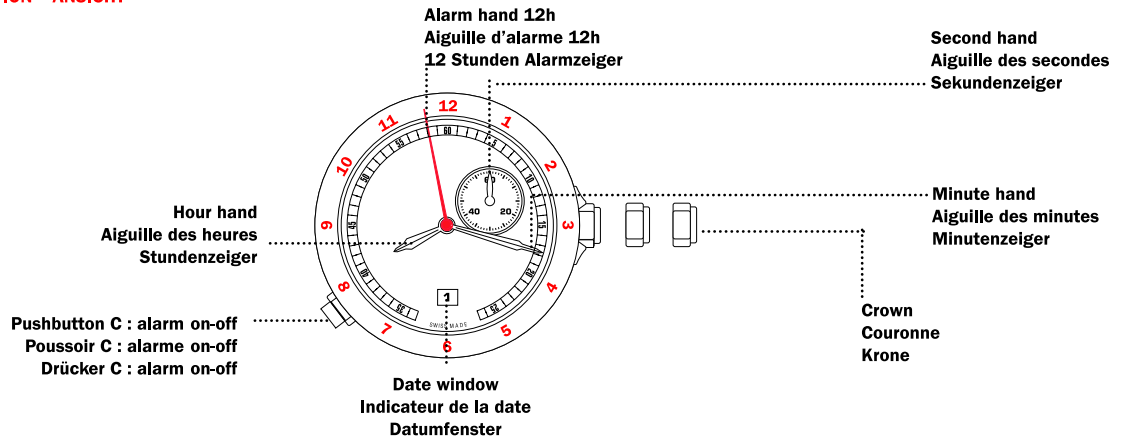

SETTING THE TIME
HOUR AND MINUTE

REGLAGE DE L'HEURE
ET MINUTE



EINSTELLEN DER ZEITANZEIGE
STUNDEN UND MINUTEN

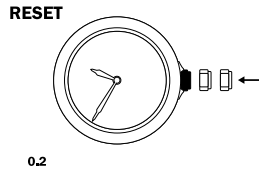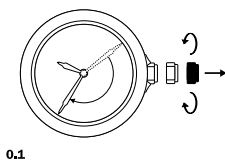

SETTING THE DATE
CAUTION: NEVER CORRECT DATE
BETWEEN 9 PM AND 0.30 AM.

CORRECTION DE LA DATE
ATTENTION: LA CORRECTION
DE LA DATE NE PEUT PAS
SE FAIRE ENTRE 21H00 ET 0H30.

EINSTELLEN DES DATUMS
ACHTUNG: DATUM NICHT
ZWISCHEN 21 UHR UND 0 UHR
30 EINSTELLEN.

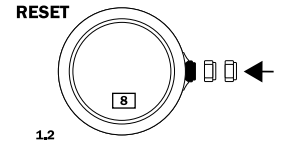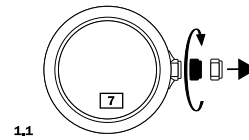

ALARM SETTING

REGLAGE DE L'ALARME

EINSTELLEN DES ALARMS

